

Installation Instructions for Pedestal Lavatory

Instructions d'installation de l'évier à socle

Bath-Tech

Before starting your installation, please take a few minutes to **READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY**. In addition, please check the product **CAREFULLY** for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour **LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES**. De plus, veuillez examiner minutieusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.

Suggested Tools:

Pencil
Drill
Jigsaw/Keyhole Saw
Measuring Tape/Ruler
Plumber's Putty/Caulking


Outils recommandés :

Crayon
Perceuse
Scie sauteuse/scie à guichet
Mètre à ruban ou règle
Mastic de plombier ou produit d'étanchéité

1

Place the Vessel onto the countertop where you would like it to be installed. Trace the profile of the Vessel onto the countertop or use the template supplied. Offset this line at least 1" inside the profile of the sink or large enough to clear the drain assembly and piping. Use a drill and jigsaw to cut out the opening.

* Ensure that there is clearance under the countertop for drain assembly and piping

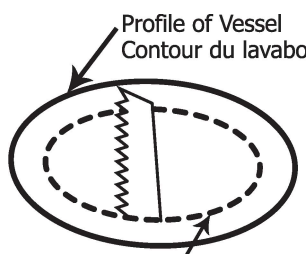

Opening large enough to fit drain assembly
Ouverture suffisamment grande pour le drain et la tuyauterie


Placer le lavabo sur le comptoir à l'endroit souhaité pour l'installation. Tracer le contour du lavabo sur le comptoir ou utiliser le gabarit fourni. Tracer ensuite une ligne parallèle au contour à au moins 1 po à l'intérieur de ce dernier, ou à une distance permettant d'obtenir une ouverture suffisamment grande pour le drain et la tuyauterie. Découper l'ouverture à l'aide d'une perceuse et d'une scie sauteuse.

* S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace sous le comptoir pour le drain et la tuyauterie.

2

Apply sealant to the bottom lip of the Vessel. Turn it back over and lower the vessel into place. Press down firmly to spread the sealant and wipe away any excess sealant immediately with a damp cloth.

*Allow the sealant to set overnight **BEFORE** connecting water and drain assembly.

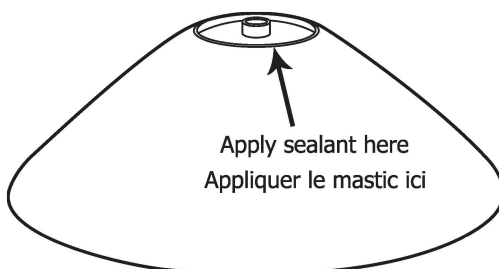


Appliquer le mastic le long du bord inférieur du lavabo. Retourner le lavabo et le déposer dans la position désirée. Appuyer fermement afin de répandre le mastic et essuyer immédiatement tout excès de mastic à l'aide d'un chiffon humide.

* Attendre une nuit pour laisser prendre le mastic **AVANT** de raccorder les tuyaux d'alimentation d'eau et le drain.

3

Install faucet and drain assembly according to their enclosed instructions. Take care not to overtighten the drain assembly to sink as it will break or cause cracking.

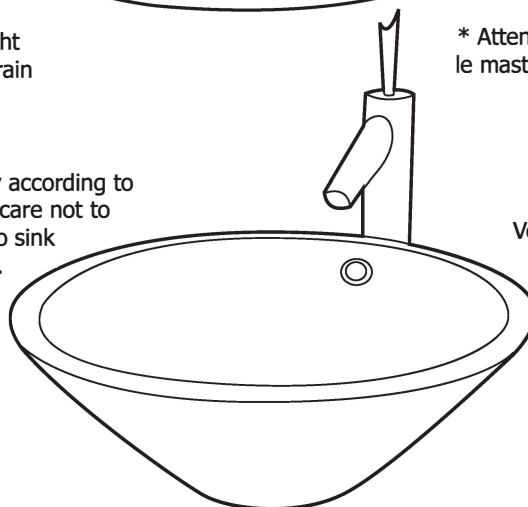

Installer le robinet et le drain en suivant les instructions fournies. Veiller à ne pas trop serrer le drain au lavabo encastré sans quoi il pourrait se briser ou se fissurer.