

# Installation Instructions for Drop-In Lavatory Instructions d'installation pour Lavabo encastré

## Bath-Tech

Before starting your installation, please take a few minutes to READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY. In addition, please check the product CAREFULLY for any visible damage.

Avant de commencer l'installation, veuillez prendre quelques minutes pour LIRE ATTENTIVEMENT CES CONSIGNES. En outre, veuillez examiner scrupuleusement le produit afin de déceler tout dommage apparent.

### Suggested Tools:

Pencil  
Drill  
Jigsaw/Keyhole Saw  
Measuring Tape/Ruler  
Plumber's Putty/Caulking

### Outils recommandés :


Crayon  
Perceuse  
Scie sauteuse/scie à guichet  
Ruban de mesure ou règle  
Mastic de plombier ou produit d'étanchéité

1

Place Drop-In sink upside down on the countertop in the desired position you'd like the sink to be installed. Trace the profile of the Drop-In onto the countertop, offset that line 1" or 25 mm inside the profile of the sink, and cut out the opening with a drill and jigsaw.

\* Ensure that there is enough clearance under the countertop for drain assembly and piping.

Profile of Drop-In  
Contour du lavabo encastré

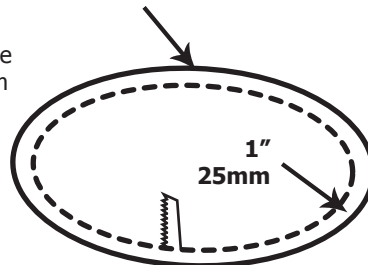


Placer le lavabo encastré à l'envers sur le comptoir dans la position choisie pour l'installation. Tracer le contour du lavabo encastré sur le comptoir. Tracer ensuite une ligne parallèle au contour à 1 po ou 25 mm à l'intérieur de ce dernier et découper l'ouverture à l'aide d'une perceuse et d'une scie sauteuse.

\* S'assurer qu'il y a suffisamment d'espace sous le comptoir pour le drain et la tuyauterie.

2

Dry-fit the sink before sealing to make sure placement and opening are correct. Marking the sink on every side will help for proper placement after sealing.

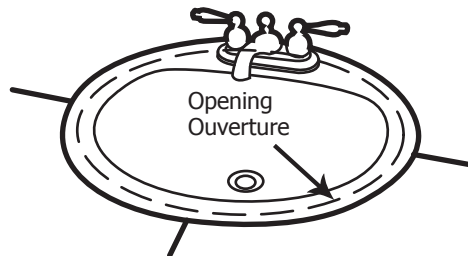


Avant de sceller le lavabo, le positionner à sec afin de vérifier que l'emplacement et l'ouverture sont corrects. Tracer des repères sur tous les côtés du lavabo afin d'assurer un positionnement adéquat une fois scellé.

3

Turn sink upside down and apply sealant to the underside of the sink edge. Lower the sink into place, using the marks you made as guides. Press down firmly to spread the sealant. Wipe away excess sealant immediately with a damp cloth.

\*Allow the sealant to set overnight BEFORE connecting water and drain assembly.

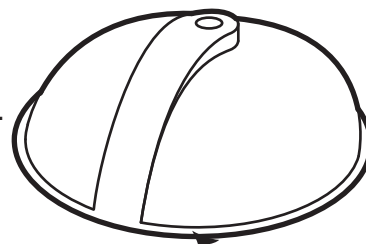

Apply sealant here  
Appliquer le mastic ici

Retourner le lavabo et appliquer le mastic le long du bord inférieur du lavabo. Déposer le lavabo dans la position désirée, en se servant des repères tracés. Appuyer fermement afin de répandre le mastic. Essuyer immédiatement tout excès de mastic à l'aide d'un chiffon humide.

\* Attendre une nuit pour laisser prendre le mastic AVANT de raccorder les tuyaux d'alimentation d'eau et le drain.

4

Install faucet and drain assembly according to their enclosed instructions. Take care not to overtighten the drain assembly to Drop-In sink as it will break or cause cracking.

Installer le robinet et le drain en suivant les instructions fournies. Veiller à ne pas trop serrer le drain au lavabo encastré sans quoi il pourrait se briser ou se fissurer.